S

PROGRAMÖVERSIKT

A. Programvalsratt
B. Display
C. Temperaturknapp
D. Centrifugering
E. Startfördröjning-knapp
F. Start-knapp
G. Återställning-knapp

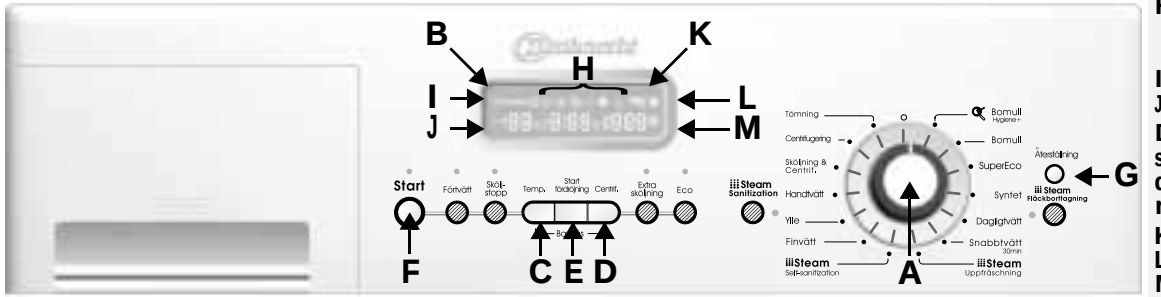

H. Programfasvisare

I. Indikator för "Lucka öppen"
J. Indikator för "Barnlås"

Din tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex.

K. Indikator för "Vattenkran stängd"
L. Indikator för "Rengör pump"
M. Indikator för "Underhåll"

Program	Tempe-ratur °C	Klädvårds-etiketter	Max. tvätt-mängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar *- Följ tillverkarens rekommendationer på klädvårdsetiketten.*	Tvättmedel och tillsatser: För-tvätt I	Huvud-tvätt II	Skölj-medel	Tillvalsfunktioner: För-tvätt	Skölj-stopp	Start-fördröjning	Extra sköljning	Eco	Steam Sanitization 2)	Steam Fläckborttagning 2)	Centrifugering: Centrif.	Max. centrifu-gerings-hastighet varv/minut
Bomull Hygiene+	*70 - 95 °C*	95 60	7,5	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc. Detta program utplånar bakterierna och tvätten blir garanterat bakteriefri vid 80 °C eller mer. Den bakteriedödande effekten har testats med metoder som motsvarar standard NF EN 13697, november 2001.	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	max.
Bomull	*20 - 60 °C*	60 40 30	7,5													
SuperEco	*20 - 60 °C*	95 60	7,5	Lätt till normalt smutsad tvätt i bomull och linne: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc. *Erbjuder bästa ekonomi i energiförbrukning genom förlängd tvättid. Idealiskt nattprogram för att ytterligare dra fördel av de lägre eltaxorna. För att undvika störande ljud från centrifugeringen nattetid, ställ in centrifugeringshastigheten på "0" och starta sedan centrifugeringsprogrammet på morgonen, eller ställ in lämplig starttid med funktionen för fördröjd start.*	—	Ja	❇	—	❇	❇	❇	—	—	—	❇	max.
Syntet	*20 - 60 °C*	60 50 40 30	3,5	Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandmaterial med bomull.	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1000 1)
Dagligtvätt	*20 - 60 °C*	60 40 60 40	6,0	Lätt till normalt smutsade textilier i bomull och/eller syntetmaterial.	—	Ja	❇	—	❇	❇	❇	—	—	—	❇	max.
Snabbtvätt 30min	*20 - 30 °C*	30	6,0	Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och blandmaterial med bomull.	—	Ja	❇	—	❇	❇	—	—	—	—	❇	max.
Steam Uppfräschning	—		1,0	För rena och torra plagg i bomull och/eller syntetmaterial som redan har använts. *Fräschar upp, tar bort lukter, motverkar skrynklor och gör plaggen klara att bäras eller användas inom 20 minuter. När programmet är klart, häng omedelbart upp kläderna på galgar och låt dem hänga i 10 minuter före användning. Under detta program visas "St" på displayen.*	—	—	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	—
Steam Self-sanitization	—	—	—	Självrengörande program. Rengör tvättmaskinen invändigt och motverkar lukter och beläggningar. Kör detta program regelbundet om du sällan eller aldrig tvättar vid temperaturer över 60 °C eller om tvättmaskinen inte har använts på länge. ***VIKTIGT: Lägg inte i någon tvätt!*** *Under detta program visas "St" på displayen.*	—	—	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	—
Fintvätt	*20 - 40 °C*	40 30	2,5	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	—	—	—	—	❇	1000 1)
Ylle	*20 - 40 °C*	WOOLMARK 40	2,0	Endast maskintvättbart ylle märkt med den speciella yllesymbolen Woolmark. Detta program (40 °C) har testats och godkänts för maskintvättbart ylle av The Woolmark Company.	—	Ja	❇	—	❇	❇	—	—	—	—	❇	1000 1)
Handtvätt	*20 - 40 °C*	WOOLMARK 30	2,0	Textilier i silke, linne, ylle och viskos som skall handtvättas. Detta program (40 °C) har testats och godkänts för handtvättbart ylle av The Woolmark Company.	—	Ja	❇	—	❇	❇	—	—	—	—	❇	400 1)
Sköljning & Centrif.	—	—	7,5	*Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.*	—	—	❇	—	❇	❇	❇	—	—	—	❇	max.
Centrifugering	—	—	7,5	*Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.*	—	—	—	—	—	❇	—	—	—	—	❇	max.
Tömning	—	—	—	*Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❇: Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.
1) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.
2) Kan endast väljas inom temperaturområdet 40 - 60 °C.

Programmen för ylle och handtvätt hos denna maskin har testats och godkänts av The Woolmark Company för tvätt av Woolmark-plagg märkta för "maskintvätt" eller "handtvätt", under förutsättning att de tvättas enligt anvisningarna på klädvårdsetiketterna och i denna programöversikt.

Bauknecht is a registered trademark

M0702

5019 401 05432

FÖRBRUKNINGSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar : minuter)*
Bomull / Hygiene +	95	7,5	78**	2,25	2:10
Bomull	60	7,5	73	1,42	2:10
Bomull med "Eco"***	60	7,5	65	1,27	2:20
Bomull	40	7,5	73	0,80	2:05
SuperEco	60	7,5	69	0,90	4:00
Syntet	60	3,5	48**	0,95	1:35
Syntet	40	3,5	44	0,55	1:20
Dagligtvätt	40	6,0	75	0,70	1:00
Snabbtvätt 30min	30	6,0	68	0,35	0:30
Steam Uppfräschning	—	1,0	1	0,20	0:10
Steam Self-sanitization	—	—	11	0,50	0:35
Fintvätt	30	2,5	60	0,45	0:50
Ylle	40	2,0	60	0,65	0:45
Handtvätt	40	2,0	45	0,65	0:40

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor enligt standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från värdena som anges i tabellen. Avvikelserna beror på vattnets tryck och temperatur, tvättmängden och typen av material som skall tvättas.

* Tiden som anges på displayen kan avvika från värdena i tabellen eftersom hänsyn tas till de aktuella driftsvillkoren.

** För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

*** Referensprogram för energietikett.

TILLSÄTT TVÄTTMEDEL, STÄNG LUCKAN OCH VÄLJ PROGRAM

Fyll på tvättmedel enligt anvisningarna på framsidan och i avsnittet "Tvättmedel och tillsatser" i bruksanvisningen.
Vrid programvalsratten till önskat program.
Temperaturen och **centrifugeringshastigheten** som anges på displayen kan ändras genom att trycka på knappen "Temperatur" eller "Centrifugering".

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Om det inte går att kombinera det valda programmet och tillvalsfunktionerna slocknar kontrollamporna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

Förtvätt
- Endast för hårt smutsad tvätt (till exempel lera, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.
- Använd inte flytande tvättmedel för huvudtvätten när du skall aktivera funktionen "Förtvätt".

Sköljstopp
- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket förhindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.
- Rekommenderas speciellt för programmen "Syntet", "Dagligtvätt" och "Fintvätt".
- Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
- Låt inte tvätten ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen Sköljstopp.
  Anmärkning: programmet stannar för Sköljstopp när symbolen för Sköljstopp tänds på displayen. Kontrollampan ovanför **Start**-knappen blinkar.

Att avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp:
- Tryck på **Start**-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, tryck på **Återställning**-knappen och sedan på **Start**-knappen för att starta tömningsprogrammet.

Centrifugering
- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om centrifugeringshastigheten ställs in på "0" utesluts den sista centrifugeringen, men mellanliggande centrifugeringar bibehålls under sköljningen. Vattnet pumpas endast ut.

Extra sköljning
- Mer vatten används och sköljtiden förlängs.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

Eco
- En modifierad temperaturprofil och en något förlängd tvättid gör denna funktion till den optimala kombinationen för utmärkta tvättresultat och även energiförbrukningen kan minska.

Steam Sanitization Steam Sanitization
- Utplånar bakterier och bidrar till att tvätten steriliseras.
- Lämpligt för tvätt av plagg i bomull och/eller syntetmaterial och som är märkta med 60 inom temperaturområdet 40 - 60 °C.
- Programmet förlängs med cirka 30-60 minuter beroende på tvättmängden.
- Om du väljer detta program visas "St" på displayen under ångfasen.

Steam Fläckborttagning Steam Fläckborttagning
- Behandlar tvätten med het ånga under tvättcykeln för att ta bort fläckar.
- Kan väljas för tvätt i bomull och/eller syntetmaterial inom temperaturområdet 40 - 60 °C.
- Om du väljer detta program visas "St" på displayen under ångfasen.

STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av funktionen "Startfördröjning" kan du få tvättprogrammet att starta när du vill, till exempel på natten när eltaxan är lägre. Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen "Startfördröjning".
- Välj program, temperatur, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktioner.
- Tryck på Startfördröjning-knappen för att ställa in fördröjningstiden upp till 23 timmar.
- Tryck på **Start**-knappen.
  Nedräkningen av fördröjningstiden börjar: klocksymbolen intill fördröjningstiden och punkten mellan timmar och minuter blinkar.
- Indikatorn för den inställda tidsfördröjningen slocknar när programmet startar och i stället visas återstående programtid.
- När du har tryckt på **Start**-knappen kan du minska det inställda antalet timmar genom att hålla Startfördröjning-knappen intryckt. Från och med en timma och nedåt kan fördröjningstiden minskas med minuter.

Avbryta startfördröjningen
...innan du trycker på Start-knappen:
- Välj ett annat program eller tryck på **Återställning**-knappen.

...när du har tryckt på Start-knappen:
- Håll **Återställning**-knappen intryckt i minst tre sekunder. Den inställda startfördröjningen försvinner från displayen.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start**-knappen. Den blå lampan under **Start**-knappen är tänd. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning.

INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds denna symbol för att tala om att luckan kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är luckan låst och får inte under några förhållanden öppnas med våld. Om du verkligen måste öppna luckan under ett pågående program, se avsnittet "Radera (Återställa) ett pågående program innan det avslutats".

BARNLÅS

Du kan låsa knapparna på kontrollpanelen mot obehörig användning (t.ex. av barn).
- Håll knapparna för temperatur och centrifugeringshastighet intryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Nyckelsymbolen tänds på displayen.
- För att frigöra knapparna: fortsätt på samma sätt.

RÖDA INDIKATIONER PÅ DISPLAYEN

"Vattenkran stängd"
Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Öppna vattenkranen. Om indikatorn fortsätter att lysa, se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen

"Rengör pump"
Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nålfällan måste rengöras. Om nålfällan behöver rengöras, följ anvisningarna under "Ta ur nålfällan" i bruksanvisningen.

"Underhåll"
När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk komponent. Se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen. Kontakta vår serviceavdelning om felet kvarstår.

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Programfasvisarens symboler är släckta och indikatorn "Lucka öppen" tänds.

1. Vrid programvalsratten till läge "Av/O".
2. Stäng vattenkranen.
3. Öppna luckan och ta ut tvätten.
4. Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryck på **Start**-knappen för att ställa programmet i pausläge. Kontrollampan blinkar.
2. Välj nytt program, temperatur, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet om du så önskar.
3. Tryck på **Start**-knappen igen. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

Återställning-knappen raderar ett program före programslutet.
- Håll **Återställning**-knappen intryckt i minst 3 sekunder. "rES" visas på displayen. Allt vatten som finns i maskinen måste tömmas innan det går att öppna luckan. Var försiktig! Tvätten kan fortfarande vara het.

Bauknecht is a registered trademark

5019 401 05432